ENERGY SISTEM

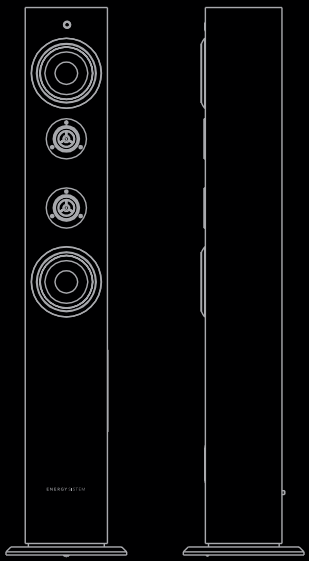

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

TOWER SYSTEM
ENERGY TS3 2.0 Bluetooth

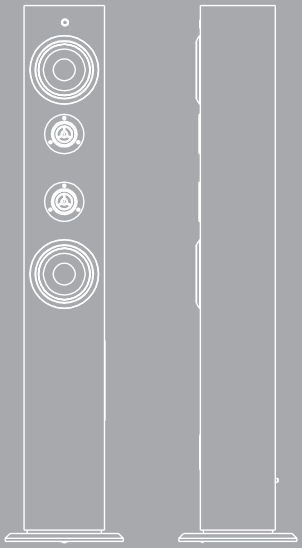

Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

Energy Sistem™ agradece-lhe a compra do Energy Tower System TS3 2.0 Bluetooth. Desejamos que o desfrutes.

Aconselhamos que leia o presente manual do usuário para desfrutar do produto de forma segura e com as melhores prestações.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Não expor o seu Energy TS3 à golpes, pó, humidade ou altas temperaturas.
- Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha o aparelho limpo e sem pó, com um pano de algodão limpo e seco.
- Não desmonte o seu aparelho. Qualquer reparação deve fazê-la exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantenha o seu Energy TS3 longe da água ou humidade, porque pode ser prejudicial para os dois alto-falantes ou o amplificador do dispositivo.
- Assegure-se de manter o seu Energy TS3 desligado quando não estiver em uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de som 2.0 com potência real de 2xIOW.
- Bluetooth® v2.I Classe 2.
- Protocolos Bluetooth®: Support A2DP VI.2; AVRCP VI.
- Frequência: 2.4GHz banda ISM.
- Reproduz ficheiros MP3 desde cartões SD/SDHC/MMC com capacidade de até 32 GB.
- Descodificador de memórias USB: reproduz ficheiros MP3 desde a memória flash USB com capacidade de até 32 GB.
- Potência RMS: 20 W.
- Alto-falantes: 4"x2 (centrais) + I,5"x 2 (twitters).
- Resposta em frequência: 20-20K Hz.
- Corpo de madeira.
- Display retro-iluminado.
- Fixa de frequência (FM): - Fixa de frequência (FM):
- Entrada auxiliar de 3,5 mm.
- Carregamento: II0-220 V / 50-60 Hz.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy Tower System TS3 2.0 Bluetooth.
- Cabo de áudio: 3.5mm.
- Controle remoto.

TOPO / APRESENTAÇÃO GERAL

1. Porta USB.
2. Porta para cartões SD/MMC.
3. Entrada de línea.
4. Display.
5. ON/OFF/SOURCE.
6. Volume -.
7. Volume +.
8. Reprodução / pausa / Procura automática / Mudar Presets.
9. Retrocesso.
10. Avanço.

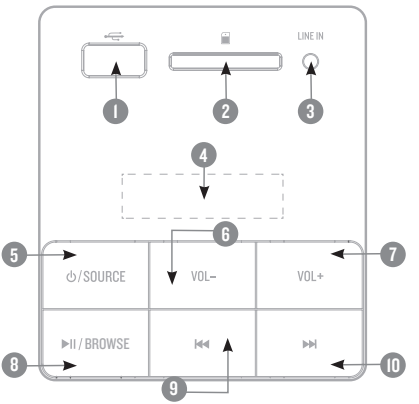

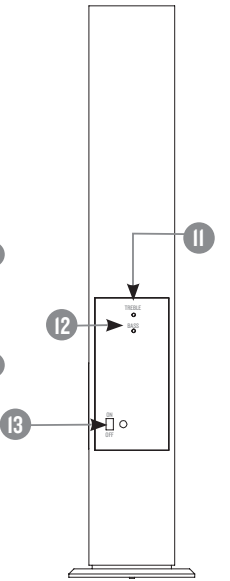

DE VOLTA

11. PAjuste de Meios / Agudos
12. Ajuste de Graves
13. Interruptor de ligado / desligado.

FUNÇÕES GERAIS

O Energy Tower System TS3 2.0 Bluetooth é um sistema de som em torre com reprodução através da tecnologia Bluetooth®, memórias externas (USB ou cartões SD), entrada Line-in e além de poder contar com a Rádio FM. - Fácil sincronização com tablets, Smartphones, Portáteis, MAC, PC, PS3 qualquer outro dispositivo Bluetooth®.

Para seleccionar entre as diferentes funções, aperte o botão SOURCE (5) e visualize no display a função correspondente. No caso de não há nada ligado as entradas do USB e da SD/MMC, o botão SOURCE alternará entre Rádio FM, Bluetooth® e Line-in (Aux). No momento de ligar algum dispositivo em qualquer das conexões o Energy TS3 mudará automaticamente a função. No caso de ter ligada alguma ou todas as entradas, o botão SOURCE mudará entre todas as disponíveis.

DISPLAY

O El Energy TS3 inclui um display retro-iluminado oculto (Hidden Display) na parte superior do dispositivo.

No momento em que o dispositivo é activado, você pode ver como se ilumina o logo de Energy Sistem™ no painel superior. Além disso, uma zona onde é indicado o modo do Energy TS3 é iluminada.

FUNÇÃO BLUETOOTH®

Quando ligue o seu Energy TS3 "Hi" será mostrado no ecrã. A continuação, se não há nenhuma ligação (USB/SD/Line-in) se mostrará na tela "não line". Para entrar em modo Bluetooth® aperte o botão"SOURCE" até que figure no display as siglas "blue". Nesse momento pode realizar a sincronização

com seu dispositivo de áudio com Bluetooth®, com o seu smartphone, tablet, PC, Mac, etc.

A forma para visualizar é "Energy TS3" no seu dispositivo Bluetooth®.

Quando tenha visualizado no seu dispositivo Bluetooth® o nome "Energy TS3" selecciona só ligar e após esperar vários segundos a conexão finalizará. Dependendo do dispositivo Bluetooth® que utilize pode exigir um código de emparelhamento, sendo nesse caso "0000".

No momento de estabelecer a conexão já pode iniciar a leitura sem fio de toda sua lista de música.

Se quiser remover a sincronização actual e sincronizar qualquer outro dispositivo, tem que sair do modo Bluetooth ® e voltar a entrar, ou desligar o Bluetooth® do dispositivo vinculado e realizar a busca com o novo dispositivo.

Além disso, o Energy TS3 inclui os perfis Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) mediante o qual poderá escutar a sua música em estéreo, e AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) mediante o qual poderá controlar a reprodução da sua música desde o próprio Energy TS3 ou desde o seu controle remoto.

FUNÇÃO RÁDIO FM

Para usar a função de rádio, em primeiro lugar, é necessário realizar uma sintonização de canais que ficará armazenada para depois seleccionar entre canais. Não será necessário repetir esta busca a menos que mude a localização ou seja alterada a sintonia da emissora desejada.

Para realizar essa sintonização de canais de rádio, aperte o botão de leitura / pausa / BROWSE (8) durante 3 segundos. Armazenará todas as emissoras encontradas na memória interna do dispositivo. Esta operação pode levar vários minutos.

Para seleccionar entre as distintas emissoras, somente aperte os botões de Avance (10) y Retrocesso (9), e estas vai mudando as estações armazenadas na memória. Para seleccionar manualmente uma emissoras mantenha apertado os botões Avanço (10) e Retrocesso (9).

FUNÇÃO "LINE-IN"

Para usar a reprodução de "line-in", ligue uma extremidade do cabo de áudio fornecido, na Entrada de línea (3), e outra extremidade na saída de um dispositivo de audio, como um leitor MP3, por exemplo, um laptop, um mini system, etc. No momento de ligar o cabo à línea de entrada (3) o modo "line-in" será activado automaticamente e visualizará "AUX" no display.

No modo de leitura de "line-in", o Energy TS3 está em modo alto-falante, de tal forma que o conteúdo reproduzido no dispositivo de áudio (leitor externo) será reproduzido no Energy TS3. Além disso, se muda os ajustes como volume ou equalização do som no dispositivo do leitor externo, estas mudanças serão aplicáveis no Energy TS3.

FUNÇÃO MP3 COM MEMÓRIAS EXTERNAS

Para reproduzir arquivos em formato MP3, insira uma memória externa USB ou um cartão de memória SD/MMC nas fendas correspondentes; (1) y (2) respectivamente. Neste momento se activará o Energy TS3 no modo correspondente de forma automática. Visualizará no display USB ou SD dependendo do tipo de memória que utilize.

Ao desligar o Energy TS3 ou extrai alguma das memórias, serão armazenado no momento de leitura na memória interna do dispositivo. Quando volte à ligar a mesma memória, continuará a leitura no mesmo momento onde parou.

Para navegar entre as canções, utilize os botões de avanço (10) y retrocesso (9). Para avançar à pasta seguinte, aperte o botão Browse (8), durante 2 segundos.

CONTROLE REMOTO

Mediante o controle remoto pode controlar todas as possibilidades que oferece o Energy TS3:

- Desligado e ligado do dispositivo.
- Selecção do modo (USB, SD, Line-in, Rádio FM, Bluetooth®) mediante o botão SOURCE.
- Função "Mute" para todos os modos.
- Controlo de Volume, Play/ Pause, Avanço e Retrocesso de canções/ sintonias FM (todos os modos).
- Equalização (EQ) para os modos USB e SD.
    - EQ 0: Normal
    - EQ 1: Pop
    - EQ 2: Rock
    - EQ 3: Jazz
    - EQ 4: Classic
- Organização de pastas (Botão BROWSE) para os modos USB e SD.
- Modos Repeat e Random (Botão RPT).
- Selecção do número de canção ou sintonia mediante os botões numéricos (modos USB, SD e Rádio FM).

ORDEM DE LEITURA

As pastas contidas nas memórias são lidas em ordem cronológico de escritura e as canções contidas nas pastas por ordem alfabético.

Exemplo: se quando copia dois pastas de música com os nomes 'A' e 'B' copia primeiro a pasta 'B' e depois a pasta 'A', a canção reproduzida anteriormente será a primeira canção por ordem alfabético da pasta 'B'.

Apresentamos a continuação um diagrama da ordem de leitura:

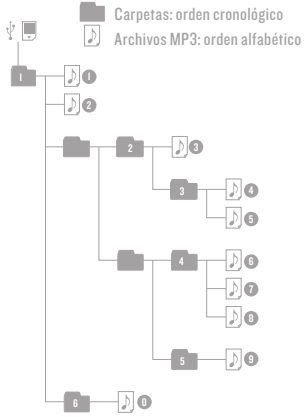

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

I. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e http://support.soyntec.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Prguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia. Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/pt-pt/support/manuals.

2. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas. Pelo que é recomendável remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas. Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

09/01/2013

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem™ Energy Tower System TS3 2.0 Bluetooth.

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 1999/5/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de março de 1999.